


diaself[®]
diaself.com

Türkiye'nin
İLK ve TEK

**Çift
Motorlu
Dişlisiz
Otomatik
Kapı
Sistemi**

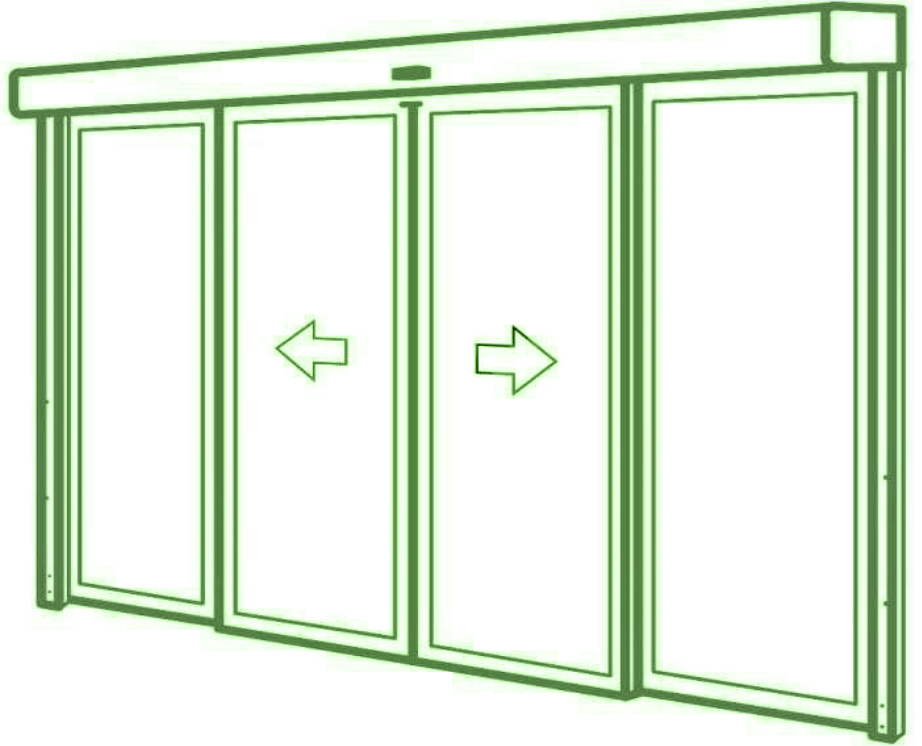

**KONUM
ANAHTARI
KULLANIM
KILAVUZU**

KONUM ANAHTARI KULLANIMI



KONUM ANAHTARI ANA EKRAN KULLANIMI:

Konum anahtarının yetkili olmayan kişiler tarafından kullanımını önlemek için tuş kilidi uygulanmıştır.



Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce mavi (eksi) ve yeşil tuş KONUM ANAHTARI KULLANIMI larına aynı anda 1 sefer basınız. Tuşlara aynı anda bastıktan sonra ekrandaki simgeler yanıp söndüğünü göreceksiniz. Ekrandaki simgeler yanıp söndüğünde tuşlar 1 sefere mahsus komut vermeye hazır olacaktır. Simgeler yanıp sönerken aşağıdaki tuşların görevleri şu şekildedir;

1. Konum anahtarı üzerindeki kırmızı tuşa basılıp resimdeki gibi tek ok görseli ekranda çıktığında dış radar devre dışı duruma gelir. Kırmızı tuşa bir kez daha basıldığında çift ok görsel ekranda çıkar ve 2 radar da çalışır duruma gelir.
2. Konum anahtarı üzerindeki Mavi tuşa basıldığında kar tanesi resmi görünür. Kapı kış moduna geçmiş demektir. Kapı artık açıldığında kullanıcının belirlediği oranda yarım şekilde açılacaktır. Aynı tuşa yine basıldığında güneş resmi çıkar ve kapı normal çalışma moduna dönmüş olur.
3. Kapı normal çalışma modunda iken ekranda kapı kapalı işareti görünür. Konum anahtarı üzerindeki Mavi tuşa bastığımızda kapı açık işareti ekranda belirir ve kapı açık konuma geçer. Açık konumdayken kanatlar motor yükünden boşa çıkar.
4. Kapı normal çalışma modundayken ekranda kilit açık işareti görünür. Yeşil tuşa bastığımızda kapı kilitli duruma geçer. Eğer mevcut ise elektromekanik kilit, kilitli duruma geçer.

KONUM ANAHTARI MENÜ KULLANIMI:

Konum anahtarı üzerindeki kırmızı  menü tuşu ve yeşil menü tuşuna  aynı anda 2sn. basılı tutulduğu zaman servis menüsü olan ayar menüsüne girer.

1. Ekranda çıkan DİL SEÇENEĞİ değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı ekrandaki yazının yanıp sönməsi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna  basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.
2. Ekranda çıkan AÇMA HIZI değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı ekrandaki yazının yanıp sönməsi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna  basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.
3. Ekranda çıkan KAPAMA HIZI değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılı ekrandaki yazının yanıp sönməsi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna  basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.
4. Ekranda çıkan BEKLEME SÜRESİ değiştirilmek istendiğinde; yeşil menü tuşuna  bir sefer basılıp ekrandaki yazının yanıp sönməsi sağlanır. Yanıp sönen yazıyı konum anahtarı üzerindeki artı  ve eski  tuşları ile değiştirebiliriz. İstenilen seçeneğe gelindiğinde tekrar yeşil menü tuşuna  basılıp istenilen seçim yapılır. Sonraki ayar seçeneğine geçmek için artı  tuşuna basınız.